INAX

ヒーリングライト

LLA-1A

取扱説明書

もくじ

各部のなまえ	P.1
安全上のご注意	P.3
使用時のご注意	P.6
ご使用方法	P.8
長くお使いいただくために	P.16
故障かな？と思ったら	P.18
アフターサービスについて	P.19
仕様	P.21

このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。
取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
＊転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

各部のなまえ

「ヒーリングライト」とは？

「ヒーリングライト」は入浴中のリラクゼーションのための新しい発想の演出照明です。室内灯（以下白熱灯照明）の明るさを抑えて、浴槽内に水中照明のＲ（レッド）・Ｇ（グリーン）・Ｂ（ブルー）３色の光の組み合わせで織り成す７色の光の色の中から、お好きな色の光をゆったりと満たし入浴すれば、光の効果で気分をやわらげます。その他、水中照明を使用しないときには、白熱灯照明の明るさをお好きな明るさに調節することができるので気分にあった明るさで入浴ができます。

「ヒーリングライト」は浴槽を７つの色に変化させることができます。その日の気分や季節に応じて、様々な入浴シーンを演出します。

演出できる７色（取扱説明書内では便宜上、右端の色表現で示します。）

モード	色名	色のイメージ（＊１注）	取扱説明書での色表現
アクアクール	ブルー（Ｂ）	さわやかで、清らかな色です。	青
	ライトブルー（Ｇ＋Ｂ）	落ち着いた、静かな色です。	青緑
	グリーン（Ｇ）	新鮮で、やすらかな色です。	緑
	ホワイト（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ）	明るく、透き通るような色です。	白
アクアウォーム	イエロー（Ｒ＋Ｇ）	暖かく、楽しい色です。	黄
	レッド（Ｒ）	派手で、活発な色です。	赤
	パープル（Ｂ＋Ｒ）	高貴で、エレガントな色です。	紫

（＊１注）色のイメージは社内評価による。

ワンポイント

「ヒーリングライト」は水中照明の光源に高輝度ＬＥＤを採用しております。一般的にこのＬＥＤは、蛍光灯に比べて長寿命で、電球交換の手間が極めて少ないです。（寿命約１０,０００時間）光の色に多少のバラツキがございますが、ＬＥＤの特性によるものであり、問題なくご使用になれます。

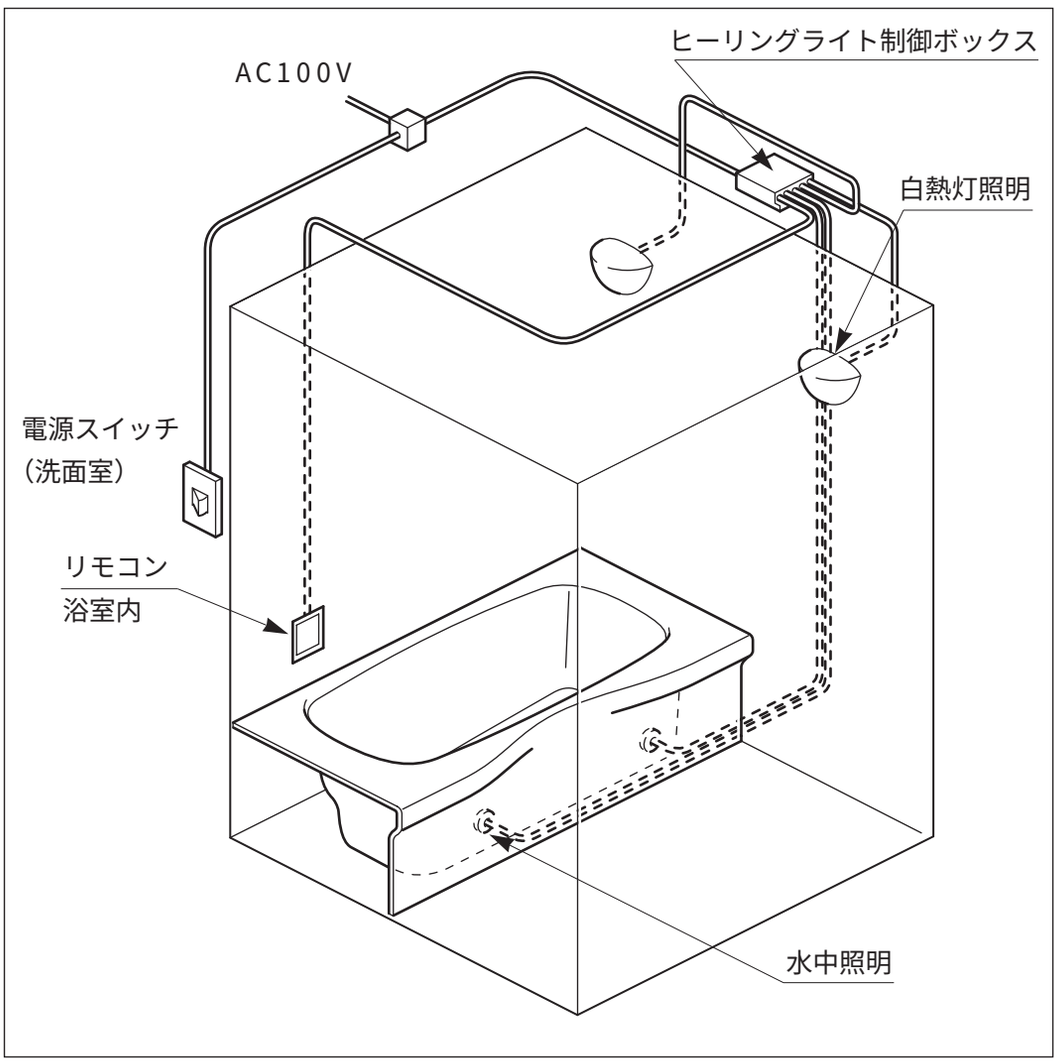
ヒーリングライト制御ボックス
AC100V
白熱灯照明
電源スイッチ
（洗面室）
リモコン
浴室内
水中照明

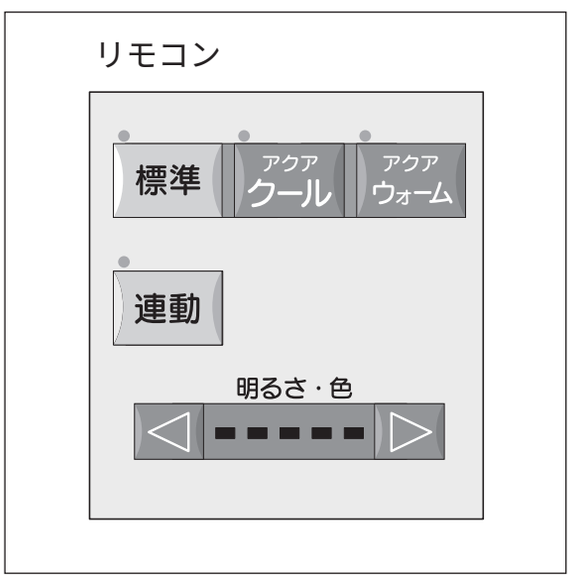
リモコン
標準
アクア
クール
アクア
ウォーム
連動
明るさ・色

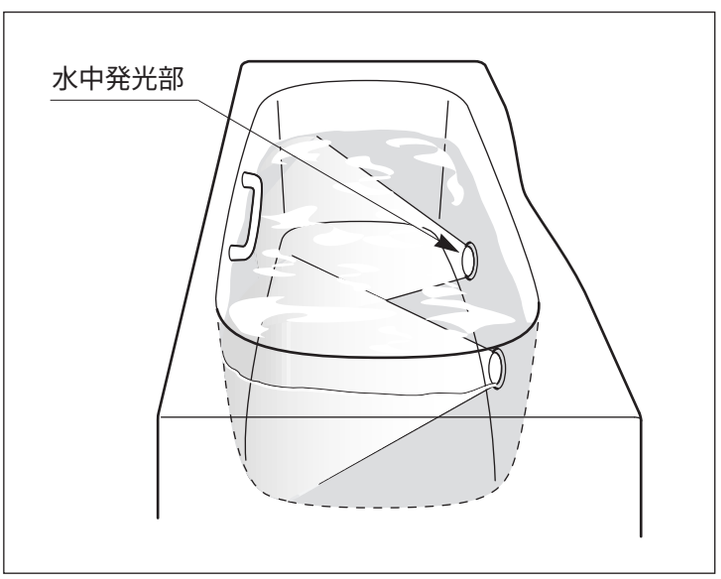
水中発光部

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

ご使用は入浴中に！！

浴室内を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に出入りしないでください。
※転倒して**ケガをするおそれ**があります。

分解しないで！！

当社指定の修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わないでください。
※機器の発火や、異常動作で**ケガをするおそれ**があります。

連動機器の取扱についての警告！！

「ヒーリングライト」と連動して使用できる、アクアジェットやあわリズムなどの設備は、それぞれの取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。

白熱灯についての警告！！

白熱灯照明は、グローブを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※**火災や感電、故障したり、電球が割れてケガをするおそれ**があります。

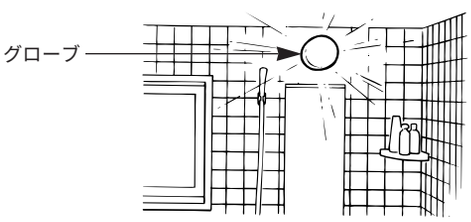

白熱灯照明にタオルなどをかけないでください。
※**加熱して火災になるおそれ**があります。

白熱電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

次の方は使用しないで！！

泥酔された方
心臓疾患のある方や持病のある方
高血圧の方
妊娠されている方
※**気分が悪くなり、体調が悪化するおそれ**があります。
※転倒して**ケガをするおそれ**があります。

⚠注意

エプロンを外してのおそうじについて！！

浴槽のエプロンをはずして排水トラップなどをお手入れするとき、水中発光部の裏側に水をかけたりしないでください。また、水中発光部の裏側のケーブルを強く引っ張ったりしないでください。

※**感電や故障するおそれ**があります。

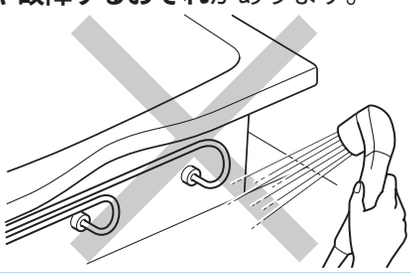

電球形蛍光ランプは使用しないで！！

白熱灯照明には指定されたランプ（シリカ電球）を使用してください。電球形蛍光ランプは使用しないでください。

※「ヒーリングライト」には白熱灯照明の調光機能があります。**電球形蛍光ランプを使用するとランプの破損のおそれ**があります。

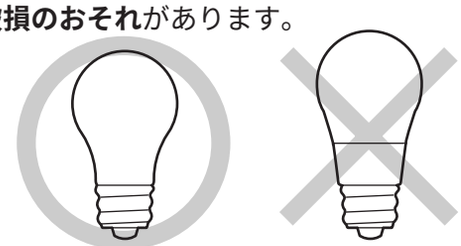

水中発光部は水没させて使用して！！

「ヒーリングライト」の水中発光部は発光部分が完全に水没する状態でご使用ください。

※水没していない発光部を至近距離で直接見ると目が立ちくらみ、転倒して**ケガをするおそれ**があります。

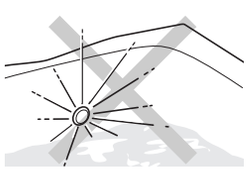

水中発光部を直接見ないで！！

「ヒーリングライト」使用中は、水中にもぐって水中発光部を至近距離で直接見ないでください。

※目が立ちくらみ、転倒して**ケガをするおそれ**があります。

ケガに注意!!

浴槽に飛び降りたりして、無理な力を加えないでください。

※浴槽が破損してケガをしたり、漏水するおそれがあります。
水中発光部やリモコンに無理な力を加えたり、ものをぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。

※表面が傷ついたり、割れて**感電、ケガをするおそれ**があります。
浴槽や風呂フタ、カウンターや洗面器台の上に乗って、掃除や電球交換をしないでください。

※不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをするおそれ**があります。

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで！！

水中発光部に足をかけたり、けったりしないでください。
※水中発光部が破損して**ケガをするおそれ**があります。

リモコンに水、洗剤をかけないで！！

リモコンに直接シャワーで水をかけたり、洗剤を吹き付けたりしないでください。
※リモコンが**故障するおそれ**があります。

おそうじのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダなどの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色、破損などの原因**となります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

凍結に注意

凍結のおそれのあるときは次の要領で対応してください。
・浴槽の水をすべて排水してください。
※凍結により、水中発光部が**破損し漏水するおそれ**があります。
・石油給湯機付風呂釜、またはガス追いだき付給湯器などの強制循環式風呂釜をセットしている場合は浴槽水排水後、追いだき配管の水抜きを行うか、追いだき配管に取り付けられたヒータの電源を入れてください。
※凍結により追いだき配管が破損し、漏水するおそれがあります。

浴槽浄化保温機について

浴槽保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※水中発光部の荒れ・退色等を著しく促進する場合があります。

入浴剤の使用について

入浴剤や温泉水などを使用しないでください。
※入浴剤などにより浴槽水が着色されると、照明効果を最大限に発揮できません。また**水中発光部の変色する原因**となります。

化粧品の使用について

浴槽内に毛染め剤やマニキュア除光液等が付着した場合は、ただちにふき取ってください。
※**変色する原因**となります。

金属類を放置しないで！！

ヘアピンなどさびやすいものを放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

洗剤などの使用について

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取り剤、その他の薬品類は、容器などに記載の注意表示にしたがって正しく使用してください。
※使い方を誤ると、**人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因**になることがあります。

熱湯に気をつけて！！

お湯を沸かしすぎたり、直接熱湯（８０℃以上）を入れないでください。
※**水中発光部や浴槽を傷めたり、寿命が短くなる原因**となります。

火を近づけないで！！

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

周りが暗くなってきてからご使用ください。

「ヒーリングライト」は日中など周りが明るすぎるときは使用しないでください。
※発光能力を最大限発揮することができません。

水中発光部は水没させて使用してください。

「ヒーリングライト」の水中発光部は発光部分が完全に水没する状態でご使用ください。
※発光能力を最大限発揮することができません。

ご使用方法

リモコンの操作方法について

「ヒーリングライト」は浴槽に設けられた水中発光部と壁に設けられた白熱灯照明を組み合わせ、様々なシーンを設定できる**トータル照明システム**です。
浴室内のリモコンにより、４つのモードの設定と、各モードでの白熱灯の調光や、水中照明の変更が可能です。

各モードの状態は、次の通りです。

	モード	状態	初期設定 白熱灯照明	初期設定 水中照明	⑤ ◁ ▷ ボタン
①	標準	洗い場で体のお手入れをするときなどに適した白熱灯の全灯状態です。	全灯	消灯	白熱灯の明るさ変更
②	アクアクール	水中照明がクール系の色になります。	ほんのり点灯	青点灯	緑、青緑、白に色替え
③	アクアウォーム	水中照明がウォーム系の色になります。	ほんのり点灯	黄点灯	赤、紫に色替え
④	連動	連動機器の操作で水中照明がクール系の色でサイクル点灯します。（連動機器が設定されていない場合は動作しません。）	ほんのり点灯	クール系の色が自動サイクル点灯	自動サイクル点灯中の色の先送りや戻し変更

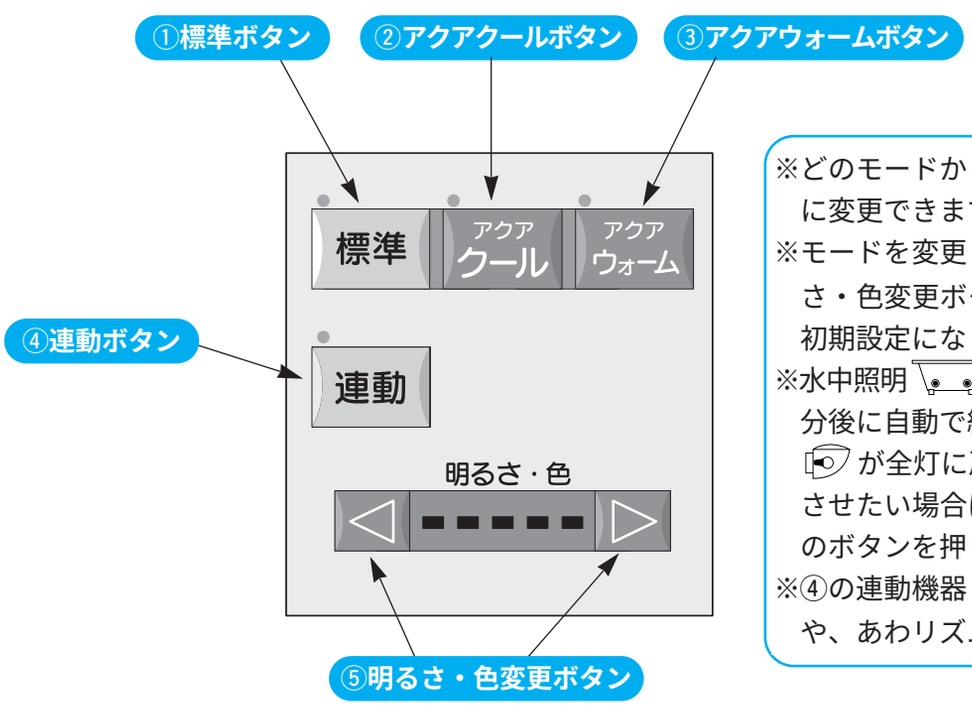

※どのモードからでも好きなモードに変更できます。
※モードを変更した場合、⑤の明るさ・色変更ボタンでの設定内容は初期設定になります。
※水中照明の点灯状態は、15分後に自動で終了し、白熱灯照明が全灯に戻ります。再度点灯させたい場合はもう一度各モードのボタンを押してください。
※④の連動機器とはアクアジェットや、あわリズムです。

洗面室の電源スイッチ（照明スイッチ）の操作

●浴室に入るとき

電源スイッチ（照明スイッチ）を入にする。

- 「標準」モードで立ち上がります。
- 標準ランプが点灯し、白熱灯照明が全灯でつきます。
- 明るさレベル表示ランプがすべて点灯します。
- 連動機器（アクアジェット、あわリズム）の操作が可能となります。

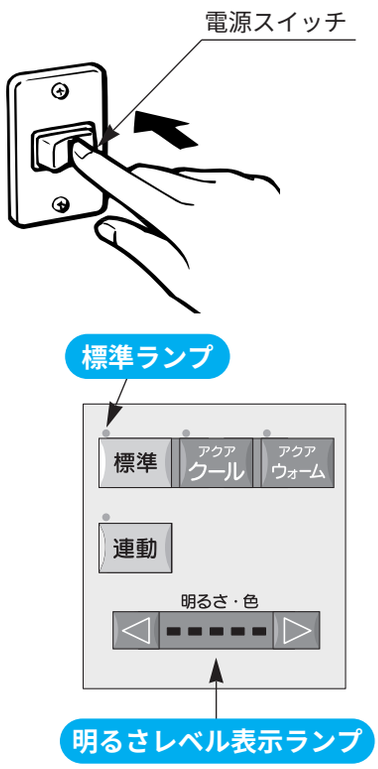

●浴室から出るとき

電源スイッチ（照明スイッチ）を切にする。

- 白熱灯照明、水中照明および連動機器の電源がすべて切れます。
- リモコンの表示ランプがすべて消灯します。

前回ご使用時の最後の状態が「連動」モードの場合、数日間は再度 電源スイッチ（照明スイッチ）を入にした時は「連動」モードで立ち上がります。
数日間を過ぎると、再度 電源スイッチ（照明スイッチ）を入にした時は「標準」モードで立ち上がります。

⚠ 注意

連動機器を単独で操作する場合も洗面室の 電源スイッチ（照明スイッチ）を入れてください。

連動機器（アクアジェット、あわリズム）の電源は「ヒーリングライト」の制御ボックスより供給されています。連動機器を作動させるためには、日中のご使用時などの白熱灯照明を必要としないときも、洗面室の 電源スイッチ（照明スイッチ）を入れてご使用ください。

ワンポイント

この場合、調光機能を使って白熱灯照明を下限値まで下げれば、白熱灯照明の消費電力を最小限に押さえることができます。

「標準」の操作

●「標準」モードを設定するとき

標準ボタン を押す。

・標準ランプが点灯し、白熱灯照明が全灯でつきます。
・明るさレベル表示ランプがすべて点灯します。

●明るさを変えるとき

◁ボタン を押す。

・白熱灯照明が暗くなります。（完全には消灯しません。）
・明るさレベル表示ランプが明るさに応じて点灯します。

▷ボタン を押す。

・白熱灯照明が明るくなります。
・明るさレベル表示ランプが明るさに応じて点灯します。

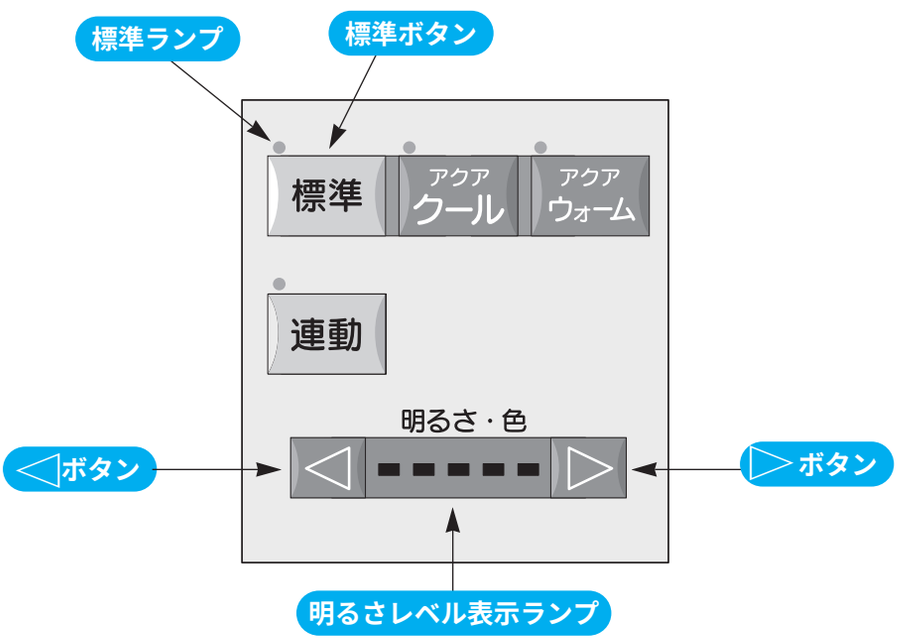

※「標準」モードは連動機器（アクアジェット、あわリズム）の動作状況とは関係なく動作します。

「アクアクール」および「アクアウォーム」モードのまま洗面室の **電源スイッチ**（照明スイッチ）を切にして、再度 **電源スイッチ**（照明スイッチ）を入にした時は「標準」モードで立ち上がります。

「アクアクール」の操作

●「アクアクール」モードに設定するとき

アクアクールボタン を押す。

・アクアクールランプが点灯し、白熱灯照明がほんのり点灯します。
・水中照明が青色に点灯します。
・色表示ランプ全体が青色に点灯します。

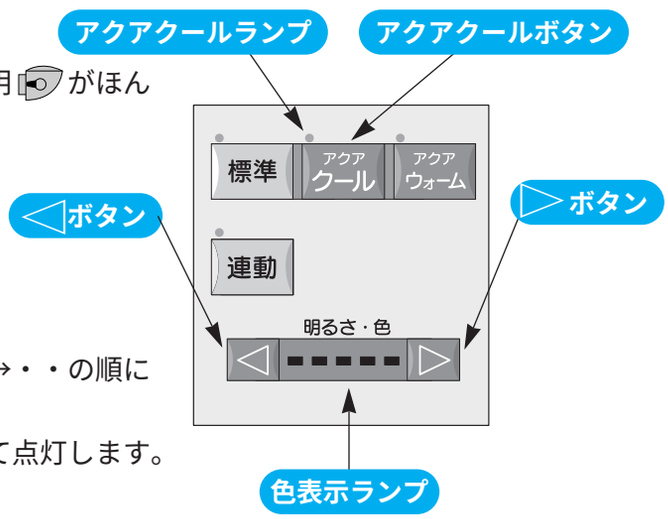

●色を変えるとき

◁ボタン を押す。

・水中照明が白→緑→青緑→青→白→・・の順に変更できます。
・色表示ランプ全体が水中照明の色に応じて点灯します。

▷ボタン を押す。

・水中照明が青緑→緑→白→青→青緑→・・の順に変更できます。
・色表示ランプ全体が水中照明の色に応じて点灯します。

より快適に「ヒーリングライト」をお楽しみいただくために・・・

「アクアクール」モードでは白熱灯照明をほんのり点灯させていますが、下記操作をしていただくことにより、完全に消灯させることができます。

●白熱灯照明を消灯させるとき

アクアクールボタン を２秒以上押し続ける。（「アクアクール」モードの状態で）

・アクアクールランプが点滅し、白熱灯照明が消灯します。

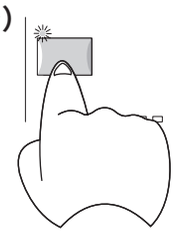

●元の状態にもどるとき

アクアクールボタン を再度押す。

・アクアクールランプが点灯し、白熱灯照明がほんのり点灯します。

⚠警告　ご使用は入浴中に！！

浴室内を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に出入りしないでください。
※転倒して**ケガをするおそれ**があります。

※どのモードからでも好きなモードに変更できます。
※モードを変更した場合、設定内容は初期設定になります。
※水中照明の点灯状態は、１５分後に自動で終了し、白熱灯照明が全灯に戻ります。再度点灯させたい場合はもう一度各モードの設定ボタンを押してください。
※「アクアクール」モードは連動機器（アクアジェット、あわリズム）の動作状況とは関係なく動作します。

「アクアウォーム」の操作

●「アクアウォーム」モードに設定するとき

アクアウォームボタン を押す。

・アクアウォームランプが点灯し、白熱灯照明がほんのり点灯します。
・水中照明が黄色に点灯します。
・色表示ランプ全体が黄色に点灯します。

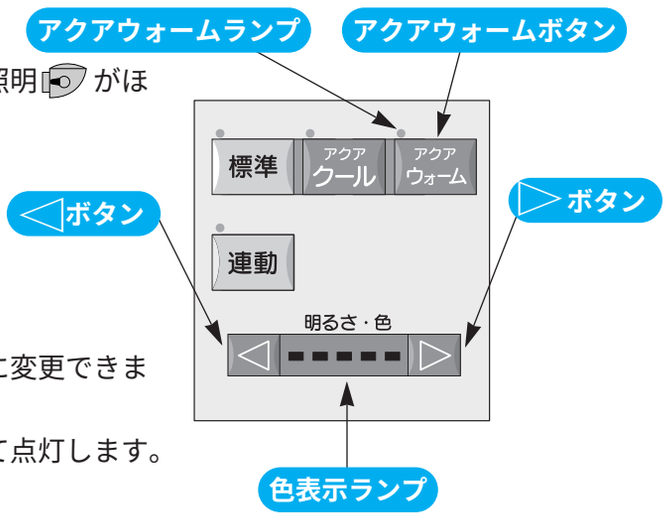

●色を変えるとき

◁ボタン を押す。

・水中照明が紫→赤→黄→・・の順に変更できます。
・色表示ランプ全体が水中照明の色に応じて点灯します。

▷ボタン を押す。

・水中照明が赤→紫→黄→・・の順に変更できます。
・色表示ランプ全体が水中照明の色に応じて点灯します。

より快適に「ヒーリングライト」をお楽しみいただくために・・・

「アクアウォーム」モードでは白熱灯照明をほんのり点灯させていますが、下記操作をしていただくことにより、完全に消灯させることができます。

●白熱灯照明を消灯させるとき

アクアウォームボタン を２秒以上押し続ける。（「アクアウォーム」モードの状態で）

・アクアウォームランプが点滅し、白熱灯照明が消灯します。

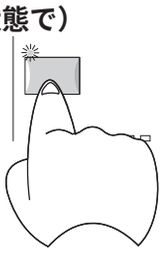

●元の状態にもどるとき

アクアウォームボタン を再度押す。

・アクアウォームランプが点灯し、白熱灯照明がほんのり点灯します。

⚠警告　ご使用は入浴中に！！

浴室内を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に出入りしないでください。
※転倒して**ケガをするおそれ**があります。

※どのモードからでも好きなモードに変更できます。
※モードを変更した場合、設定内容は初期設定になります。
※水中照明の点灯状態は、１５分後に自動で終了し、白熱灯照明が全灯に戻ります。再度点灯させたい場合はもう一度各モードの設定ボタンを押してください。
※「アクアウォーム」モードは連動機器（アクアジェット、あわリズム）の動作状況とは関係なく動作します。

「連動」の操作

⚠注意 連動機器が設定されていない場合は動作しません。

連動機器（アクアジェットやあわリズム）が設定されていない場合は動作しません。この場合、
連動ボタン は 標準ボタン と同様の動作内容となります。

連動機器（アクアジェット、あわリズム）がOFFの状態のとき

●「連動」モードに設定するとき

連動ボタン を押す。

・連動ランプが点灯し、白熱灯照明が全灯でつきます。
・明るさレベル表示ランプがすべて点灯します。

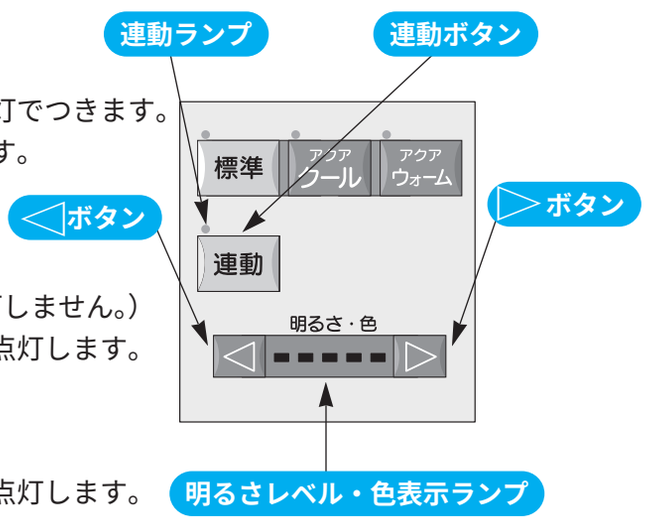

●明るさを変えるとき

◁ボタン を押す。

・白熱灯が暗くなります。（完全には消灯しません。）
・明るさレベル表示ランプが明るさに応じて点灯します。

▷ボタン を押す。

・白熱灯が明るくなります。
・明るさレベル表示ランプが明るさに応じて点灯します。

●連動機器（アクアジェット、あわリズム）の操作スイッチをONにすると・・

（操作方法は、各連動機器の取扱説明書をご確認ください。）

・連動ランプは点灯したままで、白熱灯照明がほんのり点灯します。
・水中照明がクール系統の色に点灯し、一定時間毎に色が変化します。
・色表示ランプ全体が水中照明と同じクール系統の色で点灯し、一定時間毎に色が変化します。

点灯しはじめる色は連動機器の操作スイッチを押す毎に変更されます。
自動サイクル点灯している間は ◁ボタン で色を戻したり ▷ボタン で色を先送りできます。

●連動機器（アクアジェット、あわリズム）の操作スイッチをOFFにすると・・

（操作方法は、各連動機器の取扱説明書をご確認ください。）

・連動ランプは点灯したままで、水中照明が消灯し、白熱灯照明が全灯でつきます。
・明るさレベル表示ランプがすべて点灯します。

「連動」モードは数日間は記憶されます。「連動」モードのまま洗面室の 電源スイッチ（照明スイッチ）を切にして、次の日、再度 電源スイッチ（照明スイッチ）を入にした時は「連動」モードで立ち上がります。
数日間を過ぎると、再度 電源スイッチ（照明スイッチ）を入にした時は「標準」モードで立ち上がります。

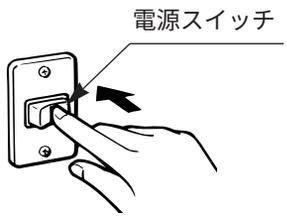

連動機器（アクアジェット、あわリズム）がONの状態のとき

連動ボタン を押すと…

・連動ランプが点灯し、白熱灯照明がほんのり点灯します。
・水中照明がクール系統の色に点灯し、一定時間毎に色が変化します。
・色表示ランプ全体が水中照明と同じクール系統の色で点灯し、一定時間毎に色が変化します。

点灯しはじめる色は連動機器の操作スイッチを押す毎に変更されます。
自動サイクル点灯している間は ◁ボタン で色を戻したり ▷ボタン で色を先送りできます。

ワンポイント

「連動」モードは毎日、機器（アクアジェット、あわリズム）をご使用になるお客様のスイッチ操作の煩わしさを解消します。
「連動」モードにしておくことで、毎日機器をご使用になるときに、その都度「ヒーリングライト」のリモコン操作をする必要がなく、連動機器の操作だけで快適な「ヒーリングライト」が自動で楽しめます。

より快適に「ヒーリングライト」をお楽しみいただくために・・・

「連動」モードでは白熱灯照明をほんのり点灯させていますが、下記操作をしていただくことにより、完全に消灯させることができます。

●白熱灯照明を消灯させるとき

連動ボタン を２秒以上押し続ける。（「連動」モードで浴槽照明が自動サイクル点灯の状態で）

・ 連動ランプが点滅し、白熱灯照明が消灯します。

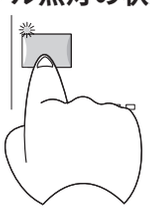

●元の状態にもどるとき

連動ボタン を再度押す。

・連動ランプが点灯し、白熱灯照明がほんのり点灯します。

自動サイクル点灯している間は ◁ボタン で色を戻したり ▷ボタン で色を先送りできます。

⚠警告　ご使用は入浴中に！！

浴室内を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に出入りしないでください。
※転倒して**ケガをするおそれ**があります。

※どのモードからでも好きなモードに変更できます。
※モードを変更した場合、設定内容は初期設定になります。
※水中照明の点灯状態は、１５分後に自動で終了し、白熱灯照明が全灯に戻ります。再度点灯させたい場合はもう一度各モードの設定ボタンを押してください。

⚠注意

連動機器を単独で操作する場合も洗面室の 電源スイッチ（照明スイッチ）を入れてください。
連動機器（アクアジェット、あわリズム）の電源は「ヒーリングライト」の制御ボックスより供給されています。連動機器を作動させるためには、日中のご使用時などの白熱灯照明を必要としないときも、洗面室の 電源スイッチ（照明スイッチ）を入れてご使用ください。

ワンポイント

この場合、調光機能を使って白熱灯照明を下限値まで下げれば、白熱灯照明の消費電力を最小限に押さえることができます。

蛍光灯照明と連動する場合

「ヒーリングライト」が設定されているシステムバスに蛍光灯照明（トップライト照明など）が設定されている場合は以下のように蛍光灯照明が動作します。

	モード	初期設定 蛍光灯照明	初期設定 白熱灯照明	初期設定 水中照明	⑤ ◁ ▷ ボタン
①	標準	点灯（白熱灯照明全灯時のみ）	全灯	消灯	白熱灯照明の明るさ変更（蛍光灯照明は白熱灯照明全灯時以外は消灯）
②	アクア クール	消灯	ほんのり点灯	青点灯	緑、青緑、白に色替え
③	アクア ウォーム	消灯	ほんのり点灯	黄点灯	赤、紫に色替え
④	連動	消灯	ほんのり点灯	クール系の色が自動サイクル点灯	自動サイクル点灯中の色の先送りや戻し変更

①蛍光灯照明が設定されている時の「標準」の操作

●「標準」モードに設定するとき

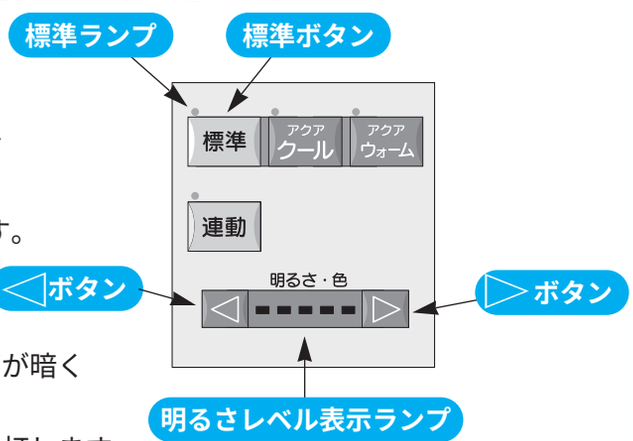

標準ボタン を押す。

- 標準ランプが点灯し、白熱灯照明 および蛍光灯照明 が全灯でつきます。
- 明るさレベル表示ランプがすべて点灯します。

●明るさを変えるとき

◁ボタン を押す。

- 蛍光灯照明 は消灯し、白熱灯照明 が暗くなります。（完全には消灯しません。）
- 明るさレベル表示ランプが明るさに応じて点灯します。

▷ボタン を押す。

- 白熱灯照明 が明るくなります。白熱灯照明 が全灯になると蛍光灯照明 が点灯します。
- 明るさレベル表示ランプが明るさに応じて点灯します。

⚠警告　蛍光灯の交換について！！

「ヒーリングライト」では洗面室の電源スイッチ（照明スイッチ）を入にした時は「標準」モードまたは「連動」モードで立ち上がり、いずれのモードも電源スイッチを入にしたときは蛍光灯は必ず点灯します。
電源スイッチを入れても蛍光灯がつかない場合は蛍光灯が切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って蛍光灯を交換してください。
蛍光灯の交換方法はシステムバスルームの取扱説明書をご確認ください。

長くお使いいただくために

水中発光部のおそうじについて

水中発光部の、表面をおそうじする場合は浴槽用中性洗剤をスポンジか、柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。

ワンポイント

入浴後、排水するときに清掃をすると汚れは簡単に落とすことができます。
時間が経つほど汚れは落ちにくくなります。

おそうじのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダなどの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※**キズ、変色、破損などの原因**となります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。

照明用電球の交換

電球形蛍光ランプは使用しないで！！

白熱灯照明には指定されたランプ（シリカ電球）を使用してください。電球形蛍光ランプは使用しないでください。
※「ヒーリングライト」には白熱灯照明の調光機能があります。電球形蛍光ランプを使用するとランプの破損のおそれがあります。

「ヒーリングライト」では洗面室の電源スイッチ（照明スイッチ）を入にした時は「標準」モードまたは「連動」モードで立ち上がり、いずれのモードも電源スイッチを入にしたときは白熱灯照明は必ず点灯します。
電源スイッチを入れても照明がつかない場合は電球が切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。

⚠ 警告

感電に注意

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※**感電やショートするおそれ**があります。

ぬれた手で交換作業をしないでください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。

⚠ 注意

お取扱注意

蛍光灯や電球および照明カバーの扱いには十分に注意してください。
※ぶつけたり衝撃を加えると**破損の原因**になります。
※ソケットの締込みは必ず行ってください。締込みが不十分だと**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**になります。

浴室内リモコンのスイッチを大きな力で押したり、シールをはがしたりしないでください。
※**火災や感電、ショート、故障の原因**になります。

照明器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※**感電やショート、故障の原因**になります。

交換時の注意

蛍光灯や電球はセットされているワット数で同形式のものをご使用ください。
※**故障の原因**となります。

電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。

蛍光灯の交換の際、ゴムパッキンとキャップは忘れず、もとの位置に取り付けてください。
※**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**となります。

白熱灯の交換

1.照明スイッチを切ります。
2.グローブを左に回して取り外します。
3.電球を取り外し、新しいもの（６０Ｗ白熱灯）に交換します。
4.グローブを右に回してしっかりと取り付けます。
間接照明の場合は、水平になるように取り付けます。
5.照明スイッチを入れて点灯することを確認します。

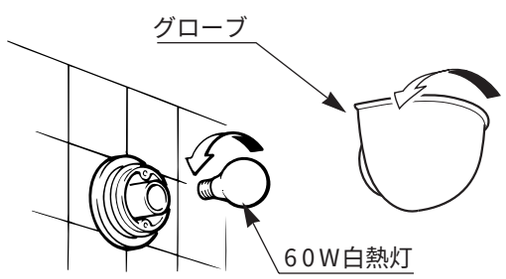

交換ランプについて

本体表示にしたがって、下記の指定されたのランプを使用してください。
※指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめ交換ランプ
シリカ電球　６０Ｗまで	シリカ電球　５４Ｗ

故障かな？と思ったら

部位	現象	原因	確認方法・対応方法	参照頁
白熱灯(蛍光灯)	白熱灯が点灯しない	電球がソケットにしっかりとはまっていない。	電球をソケットに確実にはめる。	17
		電球の寿命で切れている。	電球を交換する。	16
		電源スイッチが「切」になっている。	電源スイッチを「入」にする。	9
		元電源が来ていない。	配電盤のブレーカーを確認する。	
		停電している。	停電が復帰するのを待つ。	
	調光できない。	電球形蛍光ランプを使用している。	シリカ電球に交換する。	16
	リモコン操作中に消える。	リモコンボタンを２秒以上押した。	再度リモコンボタンを押す。	11
(蛍光灯)	リモコン操作中に消える。	白熱灯の明るさを下げた。	白熱灯を全灯に調光する。	15
水中照明	自動的に点灯が止まってしまう。	１５分タイマーにより自動停止した。	再度リモコン操作をする。	8
	水中照明がまぶしい。	水中発光部が水没していない。	発光部が水没するまで水位を上げる。	7
	水中照明が暗い。	周りが明るすぎる。	暗くなってからご使用ください。	7
		水が濁っている（入浴剤など）。	入浴剤の使用をやめる。	6
	サイクル点灯しない。	連動機器の操作スイッチを押していない。	連動機器の操作スイッチを押す。	13
連動機器 アクアジェット あわリズム	スイッチを押しても動かない。	洗面室の電源スイッチが「切」になっている。	洗面室の電源スイッチを「入」にする。	14

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（18ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**感電したり、漏水などの原因**になります。

2.保証と保証期間について

ヒーリングライトは、ご契約先への引渡し日より起算して、2年間無料保証させていただきます。
ただし、下記事項によるものは保証いたしかねます
①取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
②建築躯体および関連設備工事に起因するもの
③火災、地震、その他天災地変により生じたもの
④据付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
⑤水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品
⑥その他、製造・組立以外の損傷

3.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.定期点検のオススメ(有料)

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより2年たったもの
●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。
点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

5.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
←P.18の「故障かな？と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または（株）INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●**（株）INAXメンテナンス　フリーダイヤル 0120-1794-11**
受付時間9：00～20：00
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

仕様

名称	仕様
品番	ＬＬＡ－１Ａ
外寸法(mm)	幅２５６×奥行２０９×高さ８０（制御ボックス）
スイッチ	タッチスイッチ
調節	水中照明制御、白熱灯調光
定格電圧	ＡＣ１００Ｖ
定格消費電力	１０Ｗ（白熱灯、連動機器を除く）
運転電流	0.1Ａ（白熱灯、連動機器を除く）
周波数	５０/６０Hz
設置場所	ユニットバス天井裏（制御ボックス）
安全装置	過電流保護ヒューズ
	過電流保護回路（水中発光部）
	連続運転防止装置（１５分タイマー）
ＵＢ工事範囲	器具設置および配線接続
	制御ボックスより１次側電源コード1m取り出し

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～19：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス
全国フリーダイヤル（電話料金無料）

0120-1794-11

受付時間9：00～20：00
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

取扱店

GPU-0085(01010)